

抽濕機

型號

推薦的使用本機的方法

要乾燥衣服時

要執行自動運轉時

- 智能乾衣
(INTELLIGENT LAUNDRY)

安全須知

根據操作不當時可能發生的危險及其程度，按以下的表示分類說明。

⚠ 注意

請勿用衣物、布條、窗簾等物品遮住送風口或進氣口。

否則會


⚠ 注意

拔出電源插頭時請
拿住插頭拔。



不按筆直方向或拉扯電線拔下插頭會
損壞插頭的插銷或芯線，並可能引起
短路、觸電或火災事故。

清潔本機時，請關
閉電源並拔下電源
插頭。

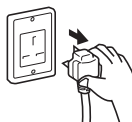

否則，可能會因內部風扇的高速運轉
而受傷。

長期不使用時，請拔下電源線。

否則可能會因漏電引起火災和（或）
觸電事故。



在連續排水或無人看管的情況下長
時間使用時，請每 2 週檢查一次。

如果濾網或水管中有異物或髒物堵
塞，可能會導致抽濕運轉停止或漏水。



連續排水時，請務必放好水管，
以便使排水暢通無阻。

否則水槽中的水可能會漏出，損壞周
圍物品。



如果房間的牆壁、家具和美術品
對乾燥空氣的耐受力較弱，則應
慎用本機，否則會引起裂縫和捲
曲。




警告

● 請勿讓本機翻倒。

否則，水槽中的水可能會漏到本機內部，從而導致
故障。萬一本機翻倒，請向附近的銷售店洽詢。

● 請勿水平倒下本機來搬運或放置。

否則可能會引起故障。這種故
障不在保修範圍之內。

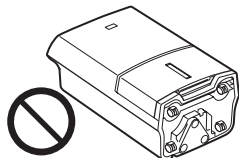


抽濕要點

抽濕前先把水槽的水倒乾淨

抽濕運轉時請把門及窗戶關閉

想乾燥衣物時

- 衣物脫乾水分後。
- 將皺紋拉平後再晾。
- 將自動出風的葉柵，對準要晾的衣物。
- 衣物最好保持距離，以確保良好通風。

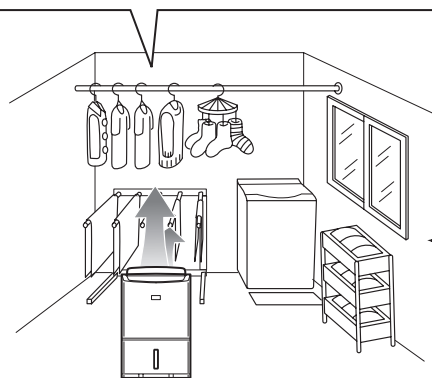


在小房間緊閉門窗的
狀態下抽濕。

冬天若使用暖爐使室溫維持在 16°C 以上時，衣物會
乾得更快

- 衣物的乾衣時間依衣物種類、室溫之條件不同而有所
差異，低溫時所需乾燥時間為常溫時之兩倍。（低溫
時指約 10°C 左右、常溫時指約 20°C 以上）
- 強風會從本體上方右側吹出。

設置場所的位置

要有良好的抽濕效果，請於抽濕機周圍保留適當的空
間。

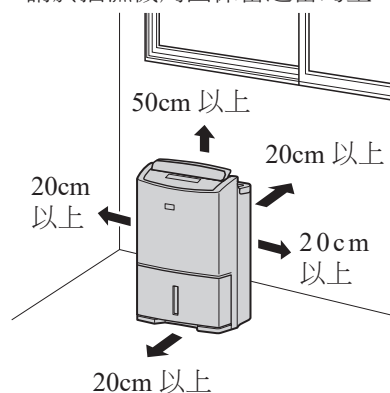

運轉有聲響時

運轉時會有些微振動和噪音。可以在本體底下放置地
毯等物防止噪音。如此也可避免榻榻米及地毯的凹陷。

母

使用本機之前

本抽濕機特色

●運轉中室溫可能會上昇 2 至 4°C。

抽濕機無制冷功能。


因運轉所產生的熱量，室溫可能會上昇 2 至 4°C。因此，本機可能會吹出暖空氣，但並不是因為故障的緣故。（冬季時，吹出的空氣可能不會感覺到暖和，這是因為空氣溫度低於體溫的緣故。）

抽濕原理

將冰水倒入杯中，會令杯子周圍的空氣變冷，杯子表面因而產生水滴。

抽濕機就是利用這種原理來除去濕氣。

- ① 利用冷卻器將室內空氣變冷，並將濕空氣變成水滴
 - ② 水滴滴落水槽中。
 - ③ 抽濕過的空氣再經回溫器變暖後送出。
- 依照以上步驟反覆地除去屋內的濕氣。

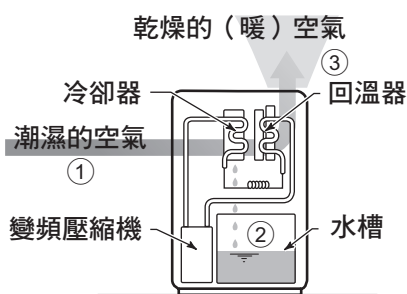

●變頻器

變頻器是控制壓縮機馬達轉速的裝置。在操作開始後或其他情況時，會立即以高馬達轉速執行強抽濕。並在濕度穩定下來時降低馬達轉速來維持較節能的運轉。

●本機在 5 至 35°C 的溫度範圍內工作。

若室溫超過約 35°C 時，會變成送風運轉或風量增強。因本體內部的溫度會升高，為保護裝置產生作用之故。只要停止葉柵的擺動、垂直使用葉柵，即可讓本體內部降溫。

- 若室溫低於 5°C 時，為防止已抽濕的水結冰，會變成送風運轉。

●房間的濕度計與抽濕機的濕度指示可能不同。

因為抽濕機和濕度計的放置場所不同，濕度顯示也不一樣。此外，每個地方依空氣流通不同，也會造成濕度不同，可參考下列。


〈原因〉

1. 溫度與濕度有差異
2. 位置的差異
3. 濕度計精度的差異


●冬天的抽濕量變少。

當溫度或濕度下降時，抽濕量就會變少。

尤其是冬季氣溫低、空氣乾燥，會如右圖所示，抽濕量比起梅雨季更是大幅減少。水槽不容易積水，並非故障。

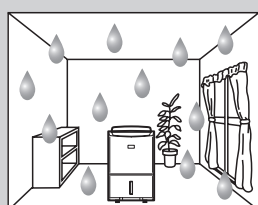


夏季（潮濕）

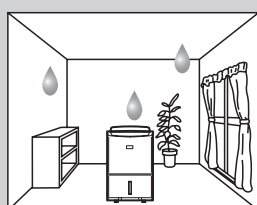

冬季（陰潮）

本機在強送風模式下濕度為 60% 時所取得的數值。

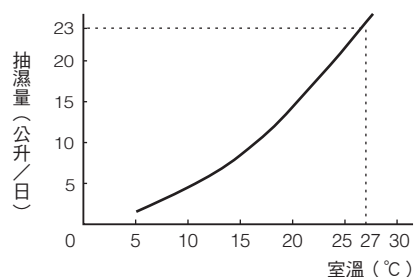

- 圖表的抽濕量是在固定室溫或溫度下測量的數值，會與實際的使用條件有異。
- 抽濕量因運轉模式而有所差異。


●除霜運轉

當室溫降至約 15°C 以下時，則進行除霜運轉。

運轉每隔約 70 分鐘進行一次，壓縮機停止並進行送風運轉，融化後的霜水流入水槽。


各組件之名稱與功能

前側

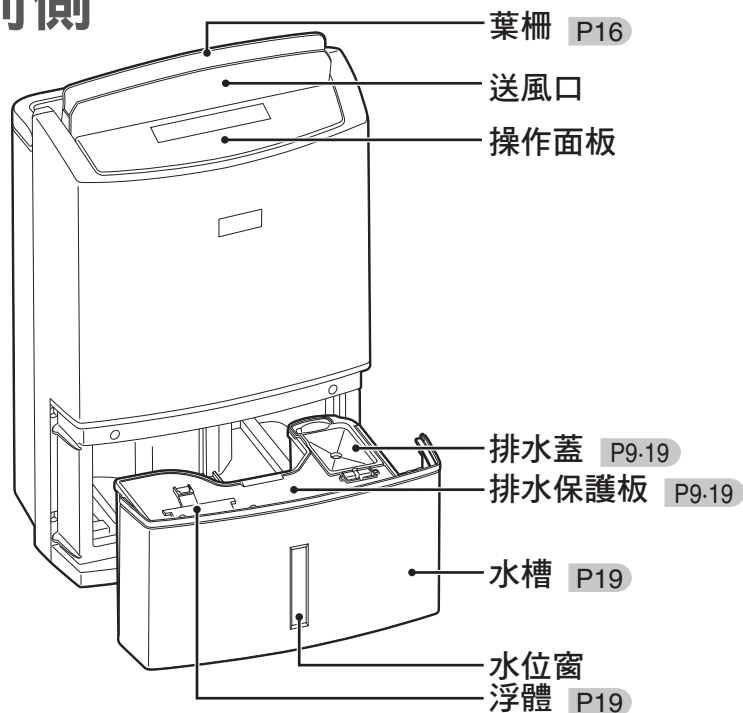


註

後面板無法拆下，因如圖所示的四處部位被特殊的螺絲固定。
本機出現異常時，請與三菱電機服務中心聯絡。

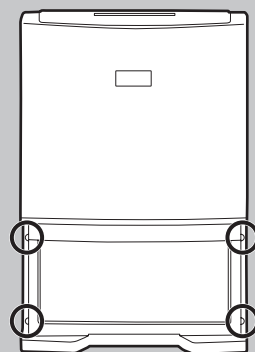

購買時，若發現水槽中有殘留的水，這是工廠內進行抽濕測試時所留下的，並非異常。

後側

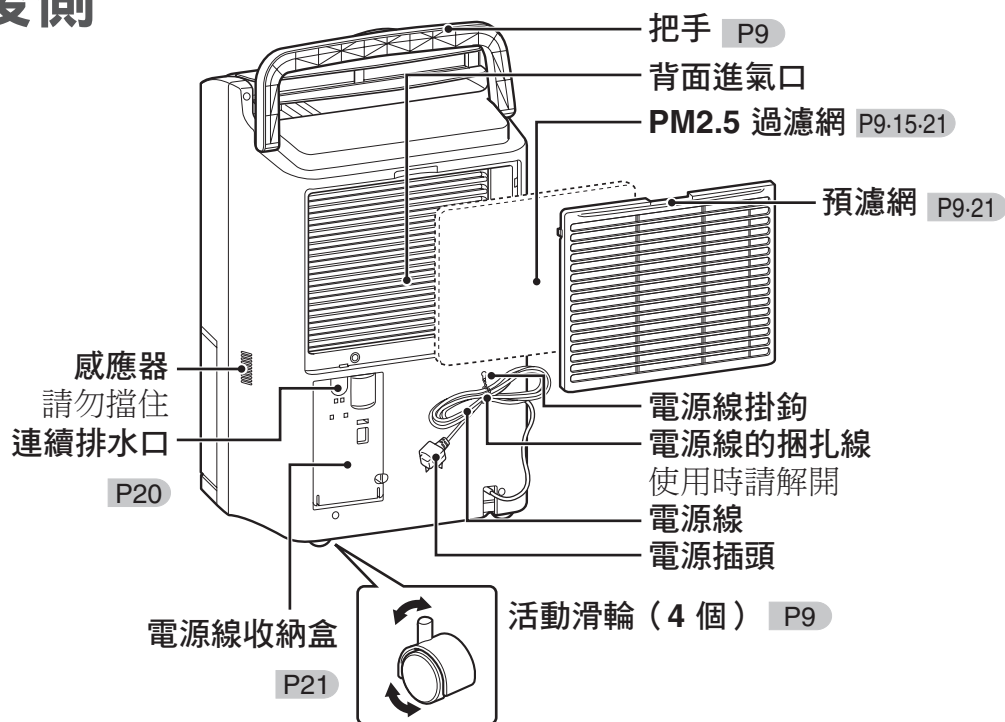

何謂“PM2.5 過濾網”？

PM2.5 過濾網具有兩層結構：由白色的吸塵濾網和藍色的除臭濾網組成。

很細的網眼可捕捉 PM2.5 和灰塵。

將特殊除臭劑、抗菌劑（抗過敏、抗細菌、除菌）添加入纖維內。

此濾網無法去除香菸煙霧和煙霧中的有毒氣體（如一氧化碳等）。

附件

● PM2.5 過濾網

購買本機時，PM2.5 過濾網隨本機附送。
請在使用本機前進行安裝。 P9




交換用 PM2.5 過濾網 P15

母

使用本機之前

各組件之名稱與功能（續）

操作面板

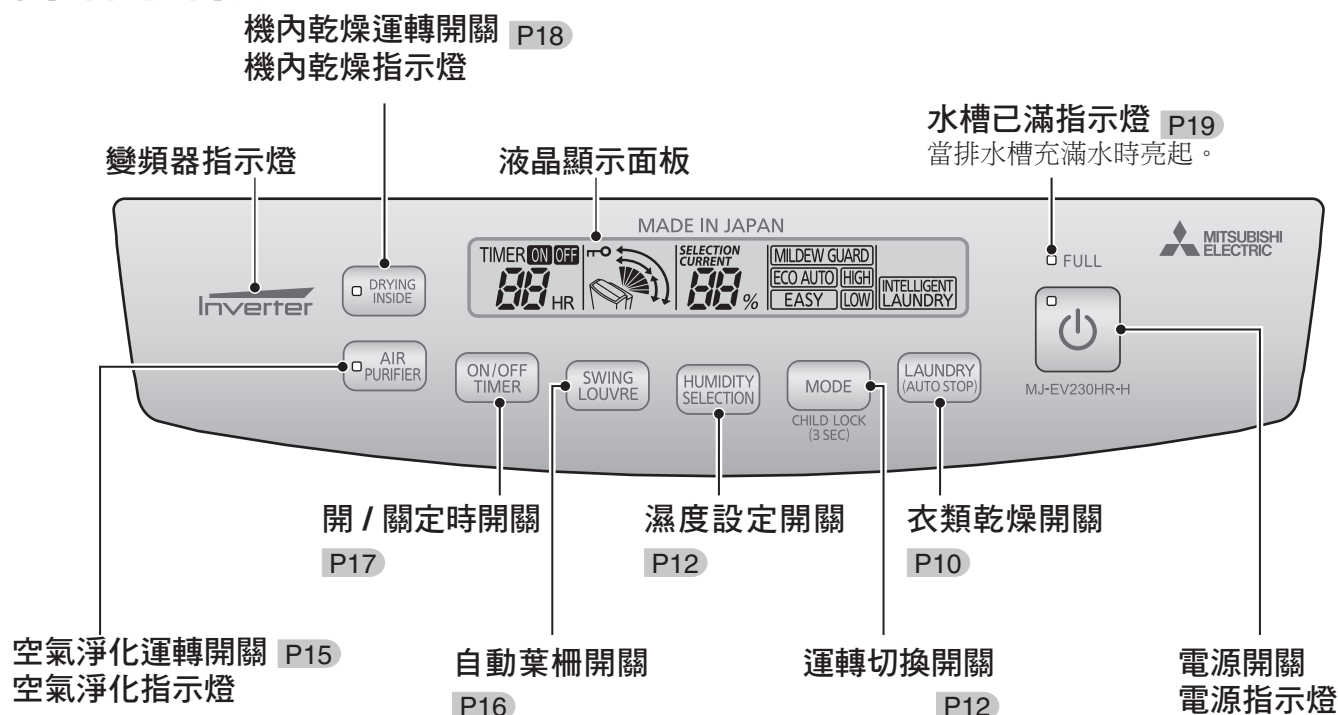

● 本抽濕機會記憶運轉模式。即使拔掉電源插頭，或是電源切換至「關」，之後仍會按照上次相同的設定開始運轉。

● 如果在運轉中停電，則抽濕機重啟後將恢復停電前的運轉模式。

變頻器指示燈


本燈表示所選運轉模式的運轉水平。



- 空氣淨化與機內乾燥期間、水槽已滿、以及發生故障時，指示燈不會亮燈。

液晶顯示面板

- 為便於說明，以下液晶顯示面板顯示全部選項內容。
- 按下任意開關時，液晶顯示背光會亮起並持續約 10 秒。

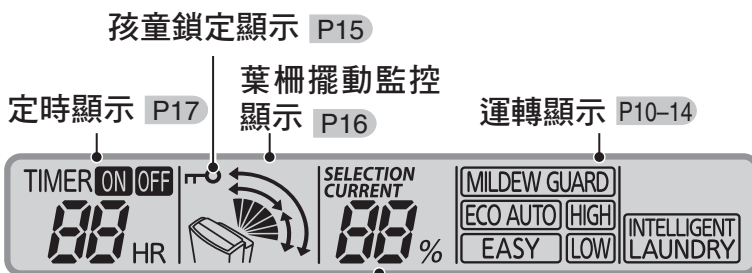

濕度顯示

- 顯示目前大約的濕度。
- 將電源插頭插入電源插座，顯示當前濕度。
- **CURRENT** …顯示現在的濕度。
僅顯示 30-80% 範圍
 - 當濕度低於 30% 時：顯示 “30%”。
 - 當濕度高於 80% 時：顯示 “80%”。
- **SELECTION** …顯示設定的濕度。
(僅 ECO 自動節能模式)


使用抽濕機之前

PM2.5 過濾網的安裝

購買時，PM2.5 過濾網和本體包裝在一起。請先安裝至本體之後再使用。

1 從聚乙烯袋內取出 PM2.5 過濾網

2 拆下預濾網

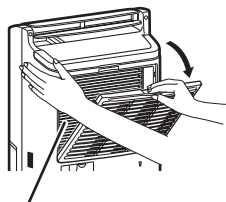


請向自己的方向拉出

即使機體內部金屬彈性而稍有變曲，性能上也毫無問題。

3 將 PM2.5 過濾網安裝在預濾網上

有束帶的那一面朝上，嵌入預濾網的 6 個溝槽內

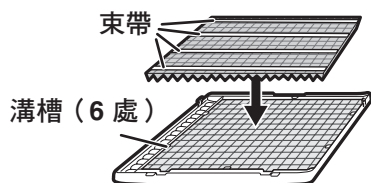

4 安裝預濾網




下部的卡榫插入機體內，有「喀嚓」一聲時，再壓下掛鉤。

註


- 確保 PM2.5 過濾網已裝入本機。若未裝入，細小灰塵將會進入本機內部，從而引起故障。

正確插入水槽

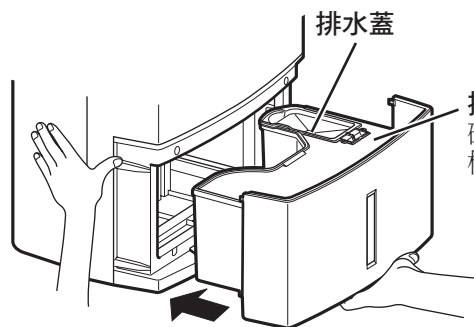

排水蓋
排水保護板
確保排水保護板正確安裝。

將電源插頭插入插座

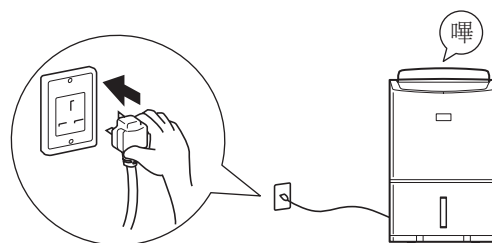


請使用 AC 220V 電源

● 顯示現在濕度。

葉柵打開時，會自動關閉

搬運本機

請握好把手再移動

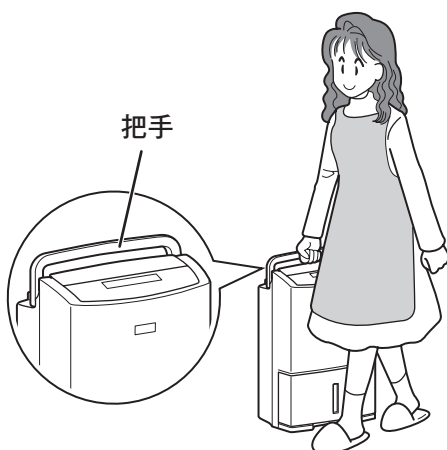

可使用腳輪移動。

請先把水槽的水倒掉和確認葉柵已關閉後，再移動抽濕機。

- 腳輪萬一有滑動不順時，請勿強行拖拉，以免傾倒。
- 請勿手持著葉柵而移動。

註


- 搬動時請勿橫倒機體，會發生故障。
- 利用腳輪移動機體時，請平穩、定向的移動。
- 搬運時，若遇到門檻或階梯時，請抬高本機體後再行搬運工作，此外，為了避免傷害地毯表面，請勿在長毛地毯上移動腳輪。
- 電源線請勿捲到輪子裡，以免電源線破損。

母

使用本機之前

要乾燥衣物時

以「智能乾衣」運轉時，會推測衣物乾燥的時間而自動停止。

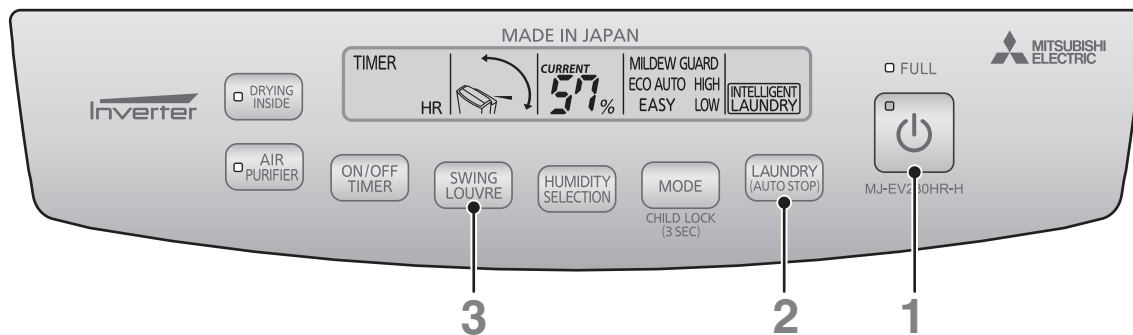

- 電源指示燈亮燈
- 顯示運轉模式
- 變頻器指示燈亮燈
- 葉柵打開，開始送風

- 註
- 運轉停止之後或插入電源插頭之後，壓縮機不會動（基於保護壓縮機）。打開運轉開關約 3 分鐘後開始抽濕。當開始抽濕時，運轉聲音會變大。
 - 本抽濕機會記憶運轉模式。即使拔掉電源插頭，或是電源切換至「關」，之後仍會按照上次相同的設定開始運轉。



- 智能乾衣指示燈亮燈

INTELLIGENT
LAUNDRY

- 註
- 「智能乾衣」無法設定濕度。以「智能乾衣」運轉時，按下濕度設定開關即可切換成「ECO 自動節能」運轉。 P12



● 智能乾衣（INTELLIGENT LAUNDRY）

一邊監視室內濕度一邊控制風量，推測衣物乾燥的時間自動停止。

運轉時間約 1 小時，最長約 12 小時。

各運轉模式的運轉方式

運轉模式	自動停止
INTELLIGENT LAUNDRY	○（1 至 12 小時運轉）

- 註
- 運轉前請先排出水槽的水。
衣物乾透前運轉可能會因為滿水而停止。
 - 併用「定時關機運轉」時，運轉可能會在乾衣前停止。 P17
 - 室溫低於約 5°C 時，水分不易蒸發、衣物難以乾燥，運轉可能會在約 1 小時後自動停止。
此時，請使用「強」運轉。

< 中途停止運轉 >



- 電源指示燈熄滅
- 運轉模式的顯示消失
- 變頻器指示燈熄滅

- 註
- 設定為機內乾燥運轉（自動）時，在運轉停止後執行機內乾燥運轉。 P18

乾燥衣物要點


充分利用衣物乾燥運轉的特點，讓衣物儘快乾燥

晾衣方法

- 將衣物的皺折確實拉平
- 確保晾衣間隔以便於通風（空間大小：約 5 cm）
- 不易乾燥的衣物、盡可能晾在吹到風的位置
衣物厚重部位的乾燥時間會比較費時。

<以下情形的乾燥時間會比較長>

- 衣物較多時
- 室溫較低時 **P5**
低溫時（約 10°C）的乾燥時間約為常溫時（約 20°C）的 2 倍。
- 房屋寬敞時

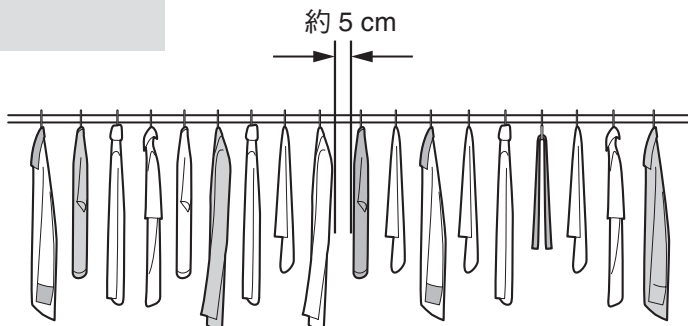


抽濕機的放置方法

- 放置抽濕機使其後側朝向衣物
抽濕機的頂部向後側送風。

對衣物的送風方法

- 使用擺動葉柵，讓風可以吹到所有衣物 **P16**
吹不到風的部位，乾燥時間會比較長。
- 衣物量多時
乾燥過程中更換晾衣位置，以便於可以吹到風。

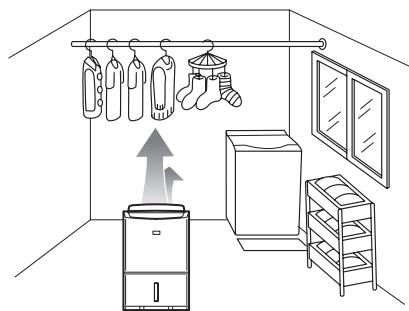

關於晾衣房間

- 晾在小房間時，應緊閉門窗再進行抽濕
既可有效抽濕，亦可儘早乾衣。
- 冬季等室溫低時
併用暖器，讓室溫上升至約 16°C 以上，衣物較容易乾燥。

下列情況下，建議您使用本機在房間內晾乾衣物。

● 陰雨天



濕度高的日子因水分不易蒸發，即使在室外晾衣，仍需相當的時間才能晾乾。

● 空氣中花粉及灰塵含量較多時



衣物晾置於室內，可防止花粉等髒污附著。


● 無法在白天將洗滌物收回房間時



太陽下山後，室外空氣變冷，曬乾的衣物也會因此吸入濕氣。

要抽濕時

可根據情況選擇運轉模式。

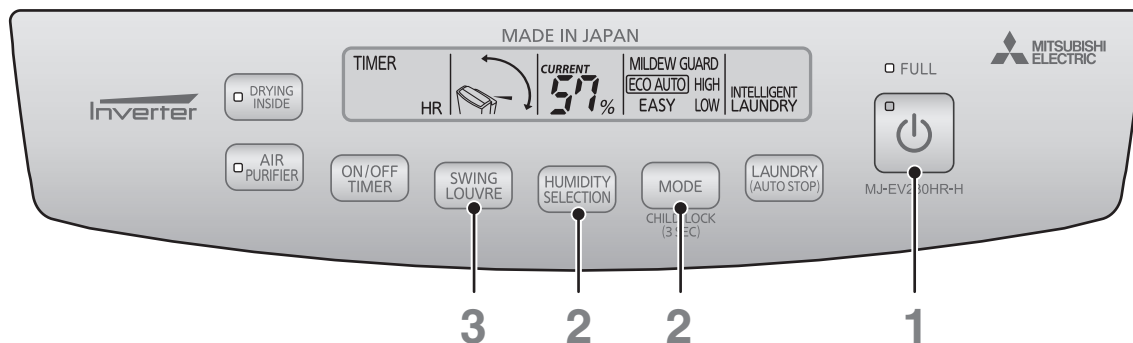

1 按 開始運轉


- 電源指示燈亮燈
- 顯示運轉模式
- 變頻器指示燈亮燈
- 葉柵打開，開始送風

2 選擇運轉模式

- 選擇抽濕模式並運轉

按  P13-14


- 每次按下該按鈕時切換運轉模式

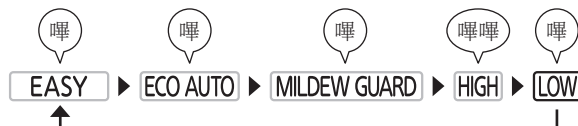

- 設置濕度並運轉

按  P13

- 每次按下該按鈕時設置濕度變化

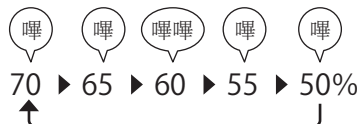

3 按 並選擇擺動方向 P16

< 中途停止運轉 >

按  嘩

- 電源指示燈熄滅
- 運轉模式的顯示消失
- 變頻器指示燈熄滅

註

- 本抽濕機會記憶運轉模式。即使拔掉電源插頭，或是電源切換至「關」，之後仍會按照上次相同的設定開始運轉。
- 不可用“ECO AUTO”以外的其它模式進行濕度設置。
- 水槽滿水後將停止運轉。要重新啟動運轉，需清除水槽中的水。如果設置了連續排水軟管，則抽濕機將連續運轉。 P20
- 如果在運轉中停電，則抽濕機重啟後將恢復停電前的運轉模式。
- 設定為機內乾燥運轉（自動）時，在運轉停止後執行機內乾燥運轉。 P18

EASY (簡易抽濕)

為減輕潮濕所引起的不適感，自動的切換風量後進行間歇性運轉。室溫過高時，以送風來抑制室溫的上升。要保持舒適的濕度時建議使用。


- 若達到設定濕度，送風 / 葉柵有時會停止。

設置方法

將抽濕機放置於屋內使用。

(抽濕機後側切勿靠牆太近。)

P5

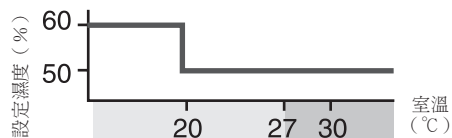

室溫低於 27°C 以下時，會配合室溫變更設定濕度抽濕。

室溫高於 27°C 以上時，抽濕至濕度 50% 以下會切換成送風運轉。濕度上升至 50% 之後會再次抽濕。

ECO AUTO (ECO 自動節能)

為確保設定的濕度，自動切換風量後間歇性運轉。

- 現在濕度低於設定濕度時，即會停止抽濕運轉（送風 / 葉柵皆停止）。高於設定濕度後再重新開始運轉。
- 電源「開」之後經過約 6 分鐘，無論室內濕度為何都會開始運轉。

註


- 濕度有時會因為房門經常開關或房間的大小或狀態而遲遲無法下降。

設置方法

將抽濕機放置於屋內使用。

(抽濕機後側切勿靠牆太近。)

P5

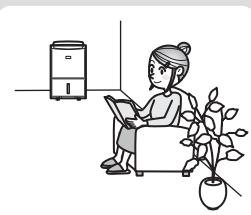

< 確認設定的濕度 >

- 顯示 **SELECTION** 後，顯示現在的設定濕度。



按



約 3 秒鐘之後，切換至現在濕度的顯示。

HIGH (強)

以風量「強」連續運轉。
壓縮機馬達轉速加快。
需要強力抽濕時建議使用。

LOW (弱)

以風量「弱」連續運轉。
壓縮機馬達轉速減慢。
需要降低送風聲音來抽濕時建議使用。

設置方法

將抽濕機後側向著衣櫥間或衣櫃送風。



要抽濕時（續）

MILDEW GUARD（浴室防霉）

利用此運轉可以在浴室使用後乾燥室內殘留的濕氣或水滴，抑制霉菌產生，可作為室內除霉對策使用。

設置方法

在更衣室（浴室入口）設置本機
（請勿設置在浴室內）

調整本機的方向，以便於
吹出的風可到達每一處。

關閉浴室的窗戶。

浴缸內仍有水時請蓋上蓋子。

⚠ 注意



請勿在浴室中或其他可能會接觸到水分的地方使用本機，或以水清洗本機。

機器遇水可能會漏電，從而引起火災或觸電事故。

註

- 運轉中，請先關閉房間門窗、不進行換氣，使用上會更具效果。
- 浴室寬敞時或會因浴室的地板、牆壁的材質而無法達到充分的效果。
- 容易積水的地方可能會殘留水滴。
- 有時會因為房間的條件或霉菌的種類而孳生霉菌。
＜例＞浴室的容器底下等，室內廚櫃的深處、家具內側等空氣不易流動的場所
- 浴槽內側或容器底下等、風吹不到的地方無法乾燥。
- 已經孳生的霉菌、水垢或排水口的黏液皆無法除去。
- 併用「定時關機」時，運轉可能會在乾燥完成前停止。

關於「浴室防霉」運轉

抽濕至濕度降至 50% 之後，會繼續運轉約 4 小時，即自動停止。

運轉時間會因溫度、濕度而有所變動，最短約 4 小時（室溫 20℃ 以下時約 6 小時），最長約 12 小時。

如何抑制霉菌的孳生？

將霉菌在菌絲體的狀態下乾燥，使新孢子（相當於植物的種子）無法生長。
浴室防霉運轉基於此原理。

（但是，孢子抗乾燥能力很強。）

“對黑霉的研究”
一般財團法人 霉菌預報研究所
試驗數據

各運轉模式的運轉方式


運轉模式	自動停止	連續運轉
EASY	—	△※
ECO AUTO	—	△※
HIGH	—	○
LOW	—	○
MILDEW GUARD	○（4 至 12 小時運轉）	—

註 水槽滿水後將停止運轉。要重新啟動運轉，需清除水槽中的水。

※ 根據室溫、濕度進行斷續運轉。
（執行送風 ON/OFF、壓縮機 ON/OFF 等操作的同時進行運轉）

要清潔空氣時（空氣淨化）

只運轉空氣淨化。

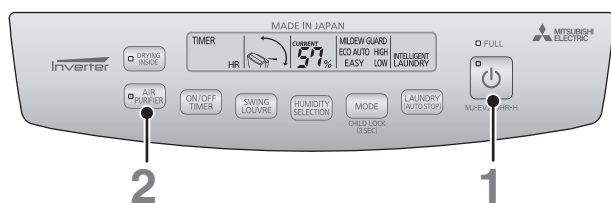

1 按  嗶

2 按  嗶

- 空氣淨化指示燈燈亮。

要返回上一個模式，再次按下空氣淨化開關。

● 空氣淨化（AIR PURIFIER）

本機讓空氣通過預濾網與 PM2.5 過濾網而將空氣淨化。抽濕功能停用。

註

- 在所有的模式中空氣均會通過 PM2.5 過濾網，即使空氣淨化指示燈沒亮起，也會進行空氣淨化。
- 濾網無法去除香菸煙霧及煙霧中像是一氧化碳的毒性物質。

更換部件

PM2.5 過濾網為消耗品。
請定期更換濾網。

PM2.5 過濾網之更換

PM2.5 過濾網為消耗品。

如果髒了請務必更換新的濾網。（即使水洗也無法再次使用）

更換基準

PM2.5 過濾網因香菸、灰塵致使濾網變黃、變黑時。

PM2.5 過濾網的壽命為 1 年。（會因使用狀況而有不同）

拆下預濾網、更換 PM2.5 過濾網

拆裝方式 P9

另售部件

交換用 PM2.5 過濾網


- 形號 MJPR-EHPFT-HK

請洽詢三菱電機服務中心購買。P24

使用孩童鎖定模式

您可以鎖定這些開關。

要阻止孩童運轉本機時，請使用此功能。

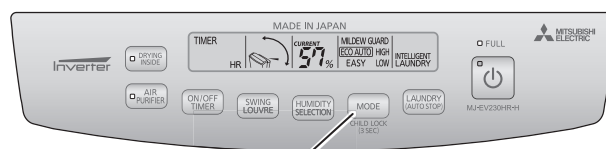


按住  3 秒鐘以上

CHILD LOCK
(3 SEC)

- 出現孩童鎖定顯示。

（例）



- 如果在電源開關關閉時鎖定了本機。

即使啟動電源，本機也不會打開。液晶顯示背光與孩童鎖定顯示會閃爍。

- 如果在電源開關打開時鎖定了本機。

即使關閉電源，本機也不會關閉。只有孩童鎖定顯示在閃爍。

註

- 設定了孩童鎖定模式時，僅可運轉孩童鎖定開關。其他開關均無法運轉；要運轉這些開關時，請解除孩童鎖定功能。
- 拔下並再次插入電源插頭後，孩童鎖定被取消。


< 要解除孩童鎖定時 >

按住  3 秒鐘以上

CHILD LOCK
(3 SEC)

- 孩童鎖定顯示消失。



（例）



使用本機


使用葉柵

自動葉柵可以配合使用的用途、目的，有 4 種選擇方式。

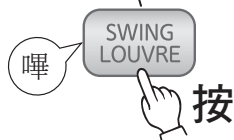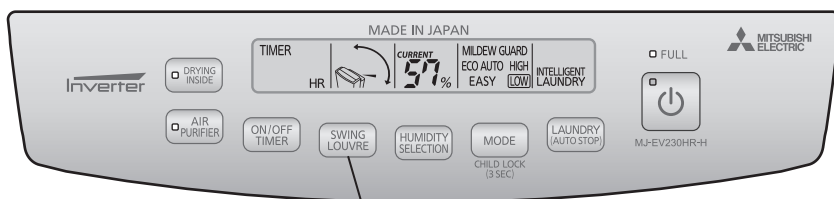


- 自動葉柵開啟
- 螢幕上顯示葉柵方向

每按一下切換
擺動方向

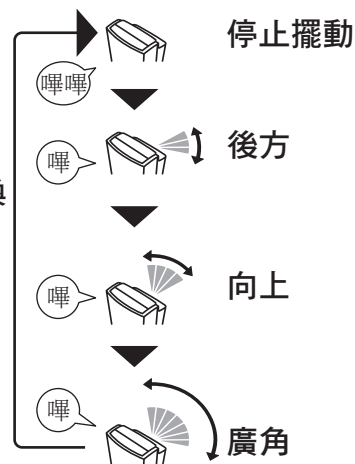

電源插頭拔下再插上後，自動葉柵會停止。

顯示葉柵擺動的範圍
(葉柵的動作和螢幕動作並不一致。)

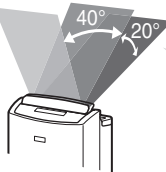目的	建議使用的擺動模式	擺動說明
將葉柵調至所需角度上	● 停止擺動 	葉柵將轉至垂直位置後停止，葉柵顯示螢幕會消失。 想把葉柵的角度調至希望的角度，用手調整葉柵角度。
櫥櫃等抽濕時	● 後方 約 50° 	葉柵擺動將風量送至本機背面。
乾燥衣物時	● 向上 約 60° 	自動切換葉柵擺動速度，讓衣物平均受風。  若以一定速度擺動時，與上方比較背面的受風時間較短，所以如左圖之 20° 間則為緩慢運轉。
室內全面抽濕時	● 廣角 約 120° 	將風量送至室內各個角落，由上方擺動至背面方面。

註

- 吹出風的音量因吹出方向的不同而有所變化。
- 為了執行定位作業，送風口最多會停止 8 秒的時間後，再開始進行運轉。
- 若手或物品觸摸葉柵時，葉柵角度會改變，請按方向按鍵重新設定葉柵方向。
- 如果風直接吹向牆壁，牆壁會因吹到其上的空氣中的灰塵而變髒。
- 本抽濕機可記憶擺動方向，但手動調整的角度無法記憶。下次運轉時會回到初始設定（向上）。


註

要乾燥運動鞋時，請將運動鞋放置在稍高於地板的位置，以便通風吹乾。

使用定時運轉

定時關機運轉

定時關機時間可設定為 1-12 小時。
請在電源「開」時設定。

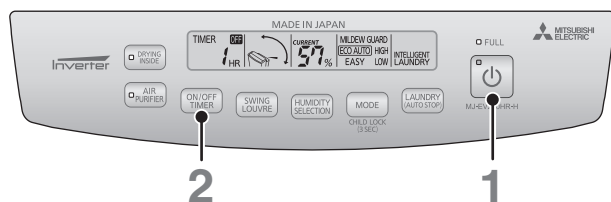

定時關機設定

1 確認電源開 / 關為「開」

- 運轉切換 P10-14
- 選擇葉柵的擺動方向 P16

2 設定運轉時間



- 按一次則顯示「1」「OFF」
- 每按一次則順序顯示 1 ~ 12 小時
(連續按則會自動變換)



1 → 2 ... 11 → 12 → 沒有顯示

→ 定時關機 → 預約結束

- 每經過一小時，剩餘的運轉時間會自動減少一小時。
- 設定時間一到，運轉會自動停止，葉柵自動關閉。
設定了機內乾燥運轉（自動）時，進行機內乾燥運轉。 P18

取消

< 想停止運轉時 >

按電源開 / 關 → 關

< 取消定時關機設定，仍想繼續運轉時 >


按住開 / 關定時鍵至剩餘時間的顯示消失，則會恢復連續運轉。

註

- 請先排水再啟動。運轉中水槽滿水時，滿水燈亮起並且停止運轉。
- 時間設定，無法同時設定開和關。
- 如果與定時關機運轉同時使用，智能乾衣運轉和浴室防霉運轉可能會在衣物或浴室乾燥之前停止。
- 機內乾燥運轉中，無法設定定時關機。

定時開機運轉

定時開機時間可設定為 1-12 小時。
請在電源「關」時設定。

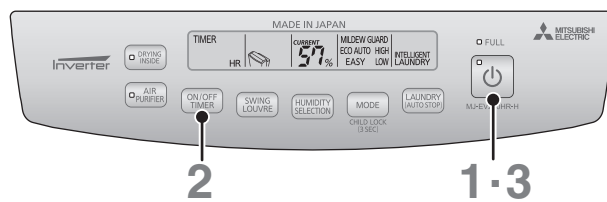

定時開機設定

1 確認電源開 / 關為「關」

2 設定運轉啟動時間



- 按一次則運轉模式及「1」閃爍，並顯示「ON」
- 每按一次則順序顯示 1 ~ 12 小時
(連續按則會自動變換)



1 → 2 ... 11 → 12 → 沒有顯示

- 運轉切換 P10-14
可選擇設定機內乾燥運轉（自動） P18
- 選擇葉柵的擺動方向 P16

3 按下電源開 / 關 確定設定時間



- 時間顯示 → 燈亮
→ 啟動時間預約完成
如果時間顯示及運轉模式閃爍，表示電源開 / 關忘記按了。（警報 → 「嗶嗶」響一分鐘）
- 每經過一小時，剩餘的運轉時間會自動減少一小時。

- 所設定時間一到後，運轉自動開始。

取消

按電源開 / 關 → 關

註

- 機內乾燥運轉中，若設定定時開機，即解除機內乾燥運轉。
- 市售定時插頭，無法設定定時開機運轉。

母

使用本機

機內乾燥運轉


將本體內部的濕氣乾燥，抑制冷卻器產生黴菌。

使用抽濕功能後，建議使用機內乾燥運轉，運轉時間大約 1 小時。

但使用連續排水（設置水管）進行連續運轉時，無需機內乾燥運轉。請在停止運轉後再實施。

自動運轉

各種運轉結束後每次進行機內乾燥運轉。

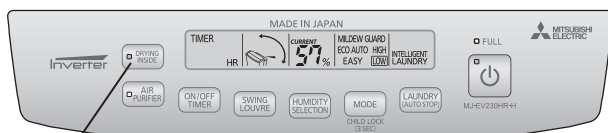

電源「開」
時按下

- 機內乾燥運轉待機狀態
（機內乾燥指示燈亮燈）

抽濕運轉終了後，機內乾燥運轉開始

- 機內乾燥運轉開始
機內乾燥指示燈閃爍，濕度表示熄燈葉柵垂直停止

機內乾燥運轉

- 機內乾燥運轉終了
機內乾燥指示燈熄燈，葉柵關閉


<解除自動運轉時>

電源「開」時，按下
（機內乾燥指示燈熄燈）



手動運轉

只有按下開關時才進行機內乾燥運轉

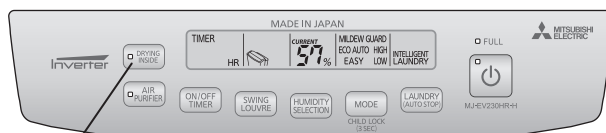

電源「關」
時按下

- 機內乾燥運轉開始
機內乾燥指示燈閃爍，濕度表示熄燈葉柵垂直停止

機內乾燥運轉

- 機內乾燥運轉終了
機內乾燥指示燈熄燈，葉柵關閉

中途停止機內乾燥運轉時

機內乾燥運轉中按下
（機內乾燥指示燈熄燈）



按下，機內乾燥運轉停止，開始一般運轉。




註

- 將電源插頭拔掉後，自動運轉將解除。
- 內部已發生黴菌，是無法去除的，中途解除機內乾燥運轉，將有可能得不到清淨的效果。
- 機內乾燥運轉時，請勿關閉葉柵。會導致噪音。
- 為將本體內部之濕氣排出，有時會導致室內濕度升高。
- 因室溫或濕度，本機排出的濕氣可能看起來為白色。
- 排除之濕氣有時會有異味，這是因為濾網無法完全清除的異味成份被本體內部的水分所吸收。
- 機內乾燥運轉中，無法設定定時關機。
- 停止運轉時，若水槽已滿指示燈亮燈，電源切換至「關」後才可進行機內乾燥運轉。

排水

水槽滿水時（約 5.5 公升），會自動停止運轉，顯示燈會提醒您，請倒掉水槽內的水。

當水槽滿水時，「水槽已滿指示燈」亮燈。

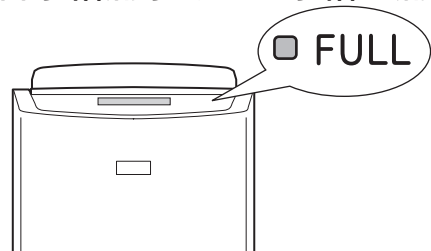


- 水槽已滿指示燈亮燈
（響起「嗶—嗶—嗶—」的聲音）
- 送風停止
（葉柵停止）
- 液晶顯示消失

註

- 倒掉水並裝回水槽後，水槽已滿指示燈熄燈，重新開始運轉。
- 水槽已滿指示燈亮燈中，不可執行電源「開/關」以外的其他操作。
- 定時關機運轉中，僅以水槽已滿指示燈亮燈作為通知。


1 取出水槽

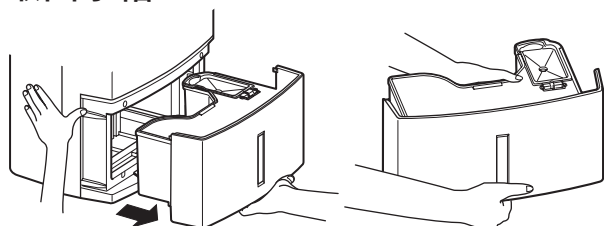

握好把手，輕輕將水槽平穩拉出，注意勿讓水漏出。


將水槽握住

2 打開排水蓋，將水倒掉

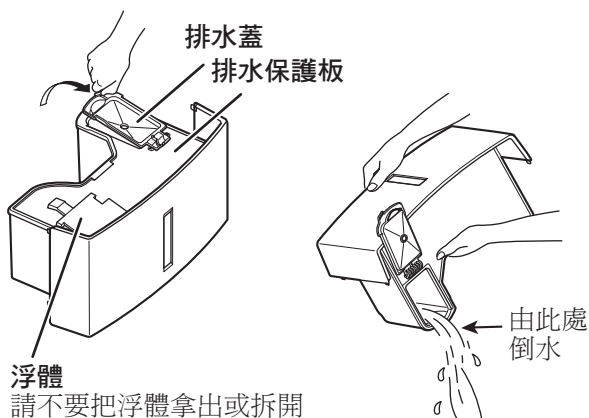


請不要把浮體拿出或拆開

3 閉合排水蓋。

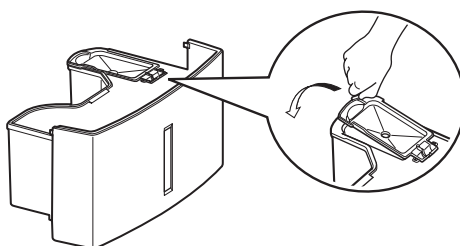

4 檢查水槽，並將之推入機體中

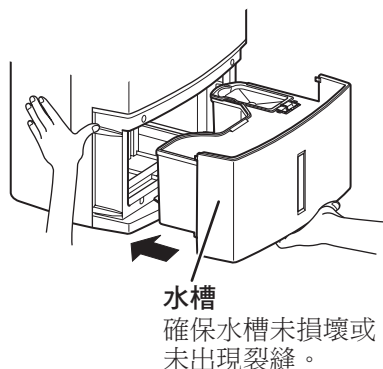

請確實將排水蓋、排水保護板蓋好，然後將之推入。（響起「嗶」聲）

註

- 如果未正確安裝水槽，水槽已滿指示燈會亮起，本機無法運轉。

註

- 若排水蓋和排水保護板未確實關好，則水槽可能無法取出。
- 請不要把水槽的浮體拿出來或拆開，否則會無法偵測水位而造成漏水的情況。

母

使用本機

連續排水

如果抽濕機附近有排水的地方，可以接上市售的普通水管（內徑 15mm），連續排水。連續排水可省去滿水倒水之麻煩，可供長時間運轉。如果在運轉期間停電，則一旦電源恢復，設備將恢復到停電前的運轉模式。

準備物品

- 市售水管（內徑 15mm）準備抽濕機至排水處的長度

⚠ 注意



如果水管周圍的溫度低於零度，請勿連續排水。

否則水管中的水可能會凍結，使水槽中的水無法流出。水可能會從本機漏出，從而損壞周圍的物品。




在連續排水或無人看管的情況下長時間使用時，請每 2 週檢查一次。


如果濾網或水管中有異物或髒物堵塞，可能會導致抽濕運轉停止或漏水。

關閉電源開關，拔下電源線。


1 拆下水槽。

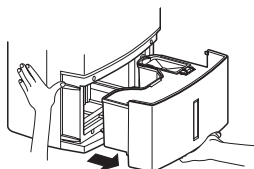

2 打開電源線收納盒。

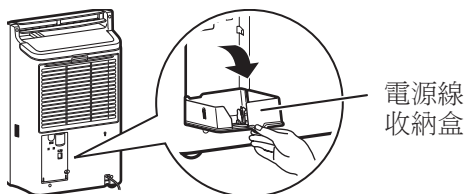


3 拔出排水口塞子。

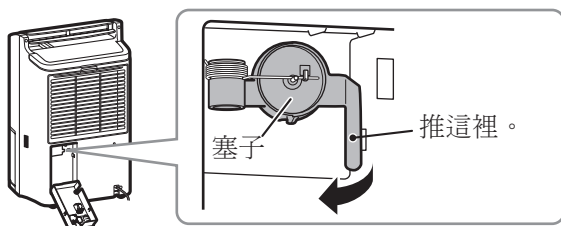

4 插入軟管。


- ① 將塞子拔出，並將軟管牢牢地推入排水口。

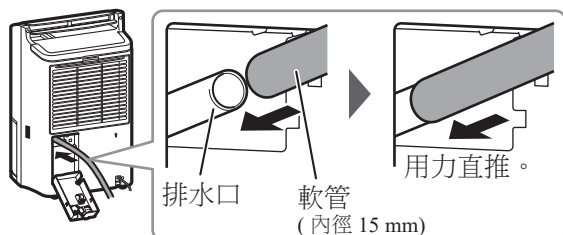


- ② 輕輕拉動以確認軟管不會脫出。

5 關閉電源線收納盒。


- ① 固定連續排水口。

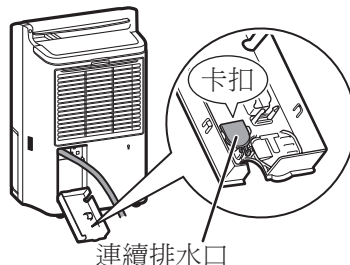

連續排水孔的位置

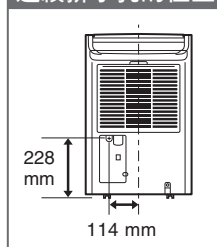

- ② 關閉電源線收納盒。

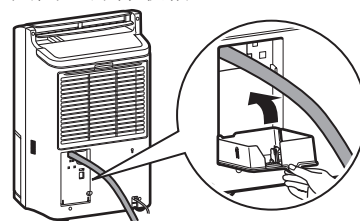

6 將水槽連接到本機上，並將軟管前端放入排水處。

如果水槽未重新連接，則“滿水”燈保持亮燈狀態不變，無法運轉。

排水軟管安裝示例

正確



錯誤



- 無法排水。
- 水會積累在水槽中。當水槽滿時，本機停止運轉。

註

- 確保軟管狀況良好，沒有彎折和裂紋。
- 如果很難插入軟管，則將其放入水中，然後插入。不得使用機油或潤滑劑。否則可能會損壞裝置。
- 要停止連續排水，請拆下軟管，放入水槽後再使用。
- 不得將電源插頭收納在電源線收納盒中使用。

保養


請勿使用清潔劑、熱交換器用洗淨劑、去污粉、化學抹布、汽油、揮發油、稀釋劑等。會損害水槽、機體，造成漏水。

每兩週一次


背面進氣口・預濾網・PM2.5 過濾網・感應器

預濾網堵塞會降低除濕效果。最好每兩周清洗一次。除非預濾網破損或損壞，否則不需要更換。

- 1 拆下預濾網 **P9**，使用吸塵器清除背面進氣口和感應器上的灰塵。

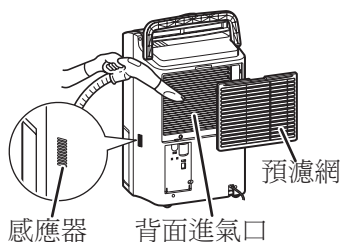


- 2 從預濾網上拆下 PM2.5 過濾網。

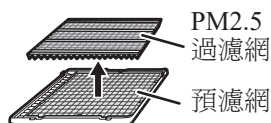

PM2.5 過濾網無法清洗。如果變髒，請進行更換。 **P15**

- 3 使用吸塵器清除灰塵。

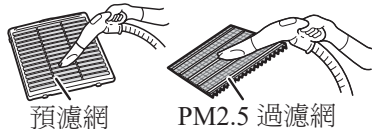

如果預濾網非常髒，則使用普通水或溫水清洗並徹底乾燥。

- 4 設置 PM2.5 過濾網和預濾網。 **P9**



存放

關閉電源後，放置一天等本機內部的殘餘水份完全消除，然後執行以下步驟。

- 1 進行機內乾燥運轉。 **P18**

建議進行機內乾燥運轉，以防止裝置內部滋生黴菌。

- 2 將電源線掛在收納掛鉤上或放入電源線收納盒中。

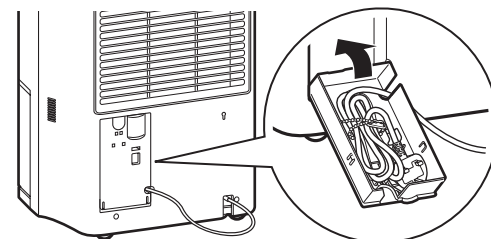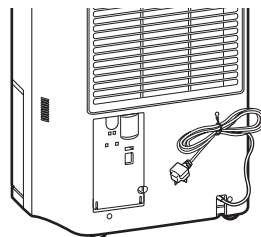


- 3 排水。

排出水槽中的所有水，並擦掉所有剩餘的水。 **P19**



- 4 清掃預濾網和 PM2.5 過濾網。

使用吸塵器吸灰塵。




- 5 存放本機。

- 將本機完全乾燥，並用布或類似物品覆蓋，以保護本機不受灰塵影響。
- 將本機存放在不受陽光直射、濕度較低的地方，並保持直立。

清潔時

水槽・本體 以柔軟布擦拭

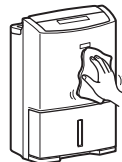

- 由於空氣中灰塵會造成排水蓋及水槽內側發黑，若無法清除，以清水清洗後以乾布擦乾。
- 清理不徹底時，會造成水槽發霉。

母

使用本機

故障排除

故障排除

● 如果發生下列狀況，請參照右側的處理方法解決問題。

狀況	原因和處理方法
出熱風	● 抽濕後的空氣，會經過回溫器後再以暖和的風吹出。（無冷氣機效果）這並非故障。 P6
水槽中無存水（抽濕量小）	● 溫度和濕度是否過低？請先確認目前濕度。若濕度過低，會降低抽濕能力。（因冬季乾燥而使濕度降低，水槽中不易積存水。）這並非故障。 P6
不運轉 （不出風，並且葉柵不擺動） 運轉停止	● 電源插頭是否脫落？ → 請確實插好電源插頭。 P9
	● 送風口和進氣口是否被蓋住？ 請將送風口和進氣口的遮蓋物移除。 P4
	● 是否以「ECO 自動節能」或「簡易抽濕」運轉？ → 本機會自動切換抽濕、送風、停止。 P12-13
	● 是否以「浴室防霉」運轉？ → 濕度下降後運轉即自動停止，最短會在 4 小時後停止。 P12-14
	● 預濾網是否阻塞？ → 請依照「保養」所指示之方式清理乾淨。 P21
片刻後停機	● 是否以「智能乾衣」運轉？ → 室溫降至約 5°C 以下時，運轉會在約 1 小時後停止。室溫若是太低，衣物的水分蒸發不易，濕度不會產生變化。 P10
□ FULL 亮起	● 水槽是否滿水？ → 請將水槽中的水倒掉，再將水槽重新放好。 P19
	● 水槽是否放置妥當，再將水槽重新放好？ → 請將水槽中的水倒掉。 P9
本機持續運轉，即使電源開關被關閉	● 是否在「機內乾燥」運轉中？ 運轉結束後，會自動進入「機內乾燥」模式。 P18
始終達不到設定濕度	● 房間是否過大？ → 請依適用面積的範圍使用。 ● 窗戶和出入口的門是否開關次數過多？ → 儘可能使房間保持密閉狀態。 ● 是否使用汽油暖爐等會產生蒸氣的物品？ P24
抽濕機的現在濕度顯示與其他濕度計的顯示不同	● 即使是同樣的房間，也會因地點的不同濕度也會有差異，請把顯示濕度視為參考值。 P6
葉柵不按照設定擺動	● 請重新按自動葉柵按鈕開關。 P16
葉柵在打開的狀態下停止	● 電源指示燈亮燈時為間歇運轉狀態。 ● 運轉結束後，葉柵關閉。
水槽內有液體或白色蒸發的痕跡	● 這是因為工廠內抽濕測試時所殘留的水或水蒸氣，並非異常。
排水蓋和水槽內有燒焦一樣的黑色痕跡	● 為空氣中灰塵的污垢。 → 請參照「保養」清理。 P21

狀況		原因和處理方法
有噪音	運轉噪音大／有回音	● 是否放置不當而致機體傾倒搖晃？ → 請在安全平穩的地方使用。 P4 ● 預濾網是否阻塞？ → 請依照「保養」所指示之方式清理乾淨。 P21 ● 在木板或狹小房間運轉時容易有共振聲音。 → 可在機體下方鋪上軟墊，可減少共振聲音。 P5
	噪音突然加大	● 壓縮機剛啟動時聲音會比較大。（電源開啟約 3 分鐘後或在「ECO 自動節能」、「簡易抽濕」運轉中，聲音會較大。）
	風聲大小變化	● 葉柵的角度不同，會讓聲音大小有所變化。 P16
	發出沙沙聲	● 是冷媒流動的聲音。 在開始運轉時、運轉中、運轉停止時，會有冷媒流動的聲音，當冷媒流動到達安定時即不會有聲音。
	聽到間斷的砰聲（壓縮機不動作）	● 是壓縮機啟動的聲音。 「ECO 自動節能」、「簡易抽濕」運轉時，因為會有不連續的運轉，所以會有壓縮機啟動的聲音，停止運轉或重新插電 3 分鐘內，壓縮機不會啟動，這是因為要保護壓縮機的緣故。
送出的風有異味	第一次使用本機時	● 因熱交換器的溫度急速上昇，瞬間會產生異味。
	機內乾燥運轉中	● 所排出的濕氣會有異味。因為 PM2.5 過濾網無法除去的味道成分是正常的，會被本體內部的水分吸收。
電源插頭或插座過熱		● 請停止使用，並與三菱電機服務中心聯絡。

● 錯誤顯示（濕度顯示部）

數字顯示	原因和處理方法
b1, b3 顯示	● 電源插頭是否確實插好？ → 請將插頭在插座上重新插好。
U1 顯示	● 室溫是否太高？ → 室溫降到 40℃ 以下後，再重新打開電源開關。
P4, Fb, FE 顯示	● 送風口是否蓋住？ → 請將遮蓋物移除並將插頭在插座上重新插好。 ● 預濾網是否阻塞？ → 請按照「保養」方式清理。 P21
A6, A8, b2, C1-C4, CA-CF, E0-E9, EA-EC, F0-F2, FC, Fd 顯示	● 故障 → 請拔下電源插頭，並與三菱電機服務中心聯絡，將數碼顯示的內容告知。

- 進行以上處理仍然無法恢復正常或異常顯示仍不消失時，請從插座上拔下電源插頭，並與三菱電機服務中心聯絡。
- 如果要重新插入電源插頭，請在拔下插頭後間隔 1 分鐘以上。

規格

型號		MJ-EV230HR-H	
電源		單相 220 伏 50 赫茲	
工作環境	溫度	26.7°C	30°C
	相對濕度	60%	80%
抽濕能力 *1		23.0 升／日	38.0 升／日
耗電		360 瓦	450 瓦
建議房間尺寸 *2	強 (HIGH) *3	96 平方米	
	簡易抽濕 (EASY)	64 平方米	
水槽容量		達到約 5.5 升時自動停止	
重量		18.1 公斤	
尺寸 (高 × 寬 × 深)		630 毫米 × 410 毫米 × 299 毫米	

*1 抽濕能力是平均 1 天 (24) 小時的抽濕量。

*2 住宅條件：混凝土住宅

*3 抽濕區域：根據 JEMA 標準而定

處置本機

請依當地廢棄物方式處理

- PM2.5 過濾網
材質：PET、PS
- 本體
無法分解請依當地塑膠廢棄物處理

香港總代理
三菱電機 (香港) 有限公司
總部電話：2510 0555 服務中心電話：2427 8484
網址：<https://www.mitsubishielectric.com.hk/>

請填寫下表以備將來參考之用。

購買地點：	電話號碼：
授權服務中心：	電話號碼：
購買日期：	日 月 年

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Web Site: <https://www.mitsubishielectric.com>